



MONTAGEANLEITUNG

VORGARTENZAUN

LUXE 180 x 80 cm | 100 x 80 cm

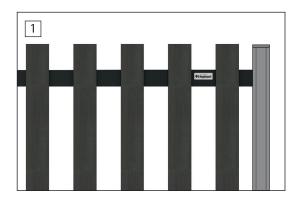



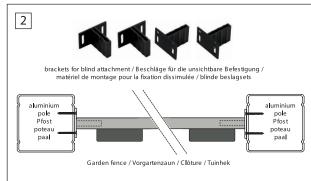





Montagehinweis mit Elephant Pfosten:


Die Beschläge für die unsichtbare Befestigung müssen genau in der Mitte des Pfosten, auf der Höhe der oberen Hälfte der Aluminium-Träger, verschraubt werden. (Beschlag mit runden Bohrlöchern oben siehe Skizze 2). Das rechtwinklige Teil des Beschlages in die obere Hälfte des Aluminium-Trägers schieben.



DESIGN 180 x 80 cm | 100 x 80 cm

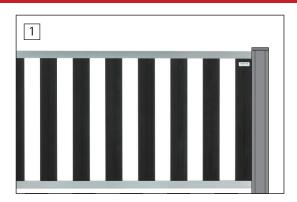



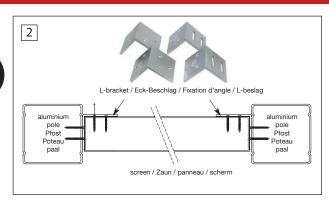

Montagehinweis mit Elephant Pfosten:

Die Beschläge für die unsichtbare Befestigung müssen genau in der Mitte des Pfosten, auf der Höhe der oberen Hälfte der Aluminium-Träger, verschraubt werden. (Beschlag mit runden Bohrlöchern oben siehe Skizze 2). Das rechtwinklige Teil des Beschlages in die obere Hälfte des Aluminium-Trägers schieben.











